

par équivalents habitants (EH)

intégration parfaite



Les plus qui changent tout !

POUR TOUTES QUESTIONS,
VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR



Innoclair Solutions © – Vous n'avez pas envie de jeter ce magnifique dépliant, sinon, faites-le bien :

PEFC 10-31-3162



3 brevets !

Micro-stations

pour assainissements individuels

Dimensions de nos micro-stations agréées :

				
	NG4 Avenir	NG6 Avenir	NG6 Maxi	NG9
	4 EH	6 EH	6 EH	9 EH
	2014-015 mod01 ext01	2014-015 mod03	2014-015 ext02	2014-015 ext03
	N° agréments			
Longueur	2,30 m	2,30 m	2,31 m	2,31 m
Largeur	1,32 m	1,32 m	1,635 m	1,635 m
Hauteur	2,03 m	2,03 m	2,03 m	2,03 m
Fil d'Eau d'Entrée (FEE) :				
Par rapport au couvercle	37 cm	37 cm	38 cm	38 cm
Par rapport au fond de cuve	1,66 m	1,66 m	1,65 m	1,65 m
Fil d'Eau de Sortie (FES) :				
Par rapport au couvercle	40 cm	40 cm	41 cm	41 cm
Par rapport au fond de cuve	1,63 m	1,63 m	1,62 m	1,62 m
Volume du bassin d'aération	2 070 L	2 070 L	3 048 L	3 048 L
Volume du décanteur/Clarificateur	910 L	910 L	1 367 L	1 367 L
Diamètre des raccords	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	229 kg	229 kg	310 kg	310 kg

Passez à la micro !


Avantages Innoclair en 4 exemples

1

Valorisation immobilière de votre bien :

Préservez votre foncier et profitez pleinement de votre terrain en choisissant notre système compact qui s'adaptait à vos envies. Les micro-stations Innoclair sont conçues pour tous terrains.

SANS INNOCLAIR

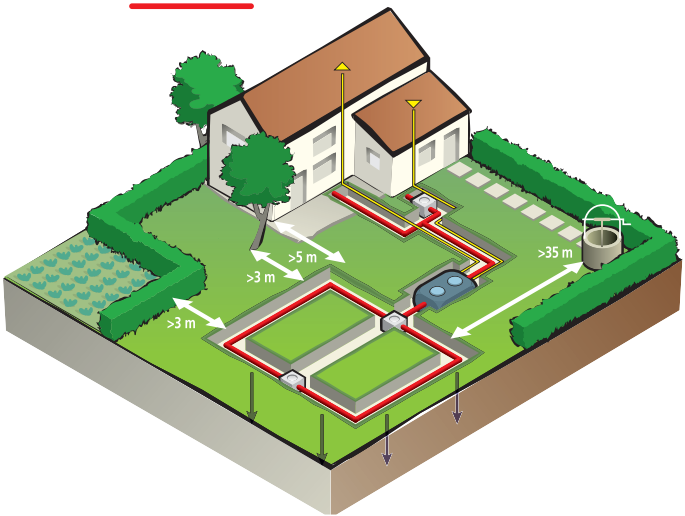

AVEC INNOCLAIR




NB : La distance des 3 m entre la zone d'infiltration et la limite du voisinage est applicable au DTU des filtres à sable parce qu'on introduit dans le sol des eaux qui sont issues d'un simple traitement primaire (la fosse toutes eaux). Il n'existe pas de réglementation concernant les dispositifs agréés. C'est ce qui est prévu dans le guide d'utilisation Innoclair qui s'applique (voir notre guide § 3.3.5.1). Cette règle des 3 m n'est applicable que si elle est précisée dans le PLU.

2

Sans mauvaises odeurs ni ventilation secondaire

Ne dénaturez pas la façade de votre habitation !

Notre système breveté nous permet de supprimer les tuyaux de ventilation installés sur le toit de votre maison (2 Brevets déposés à l'INPI).

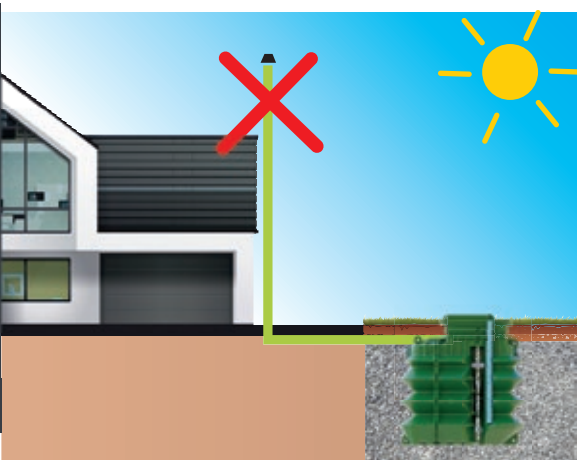

3


Agréée zone inondable

L'engagement d'Innoclair :

A la décrue, nos micro-stations ne seront pas déformées et ne nécessiteront pas de frais supplémentaires pour la remise en service.

Boîtier électronique déporté à l'intérieur de la maison

Pose recommandée en zone à forts orages. Elle est obligatoire en zone inondable et montagneuse.

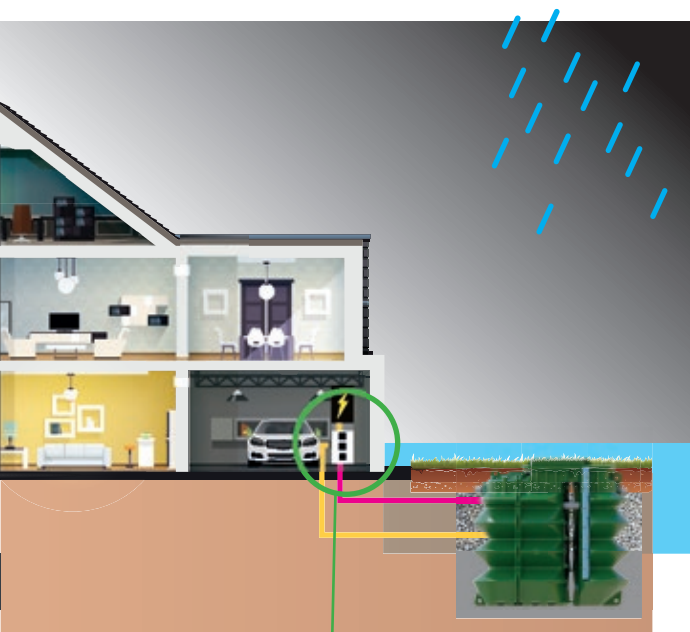

4

Adaptée en zone de montagne

Une station tout-terrain !

À condition de déplacer le compresseur dans un endroit où la température est maîtrisée (couloir, cave, garage, buanderie,...) la pose de notre micro-station est possible en zone de montagne ou de grand froid supérieure à 500 mètres d'altitude.

