


Stations de relevage :

Impact des volumes de bâchées sur les dispositifs d'ANC

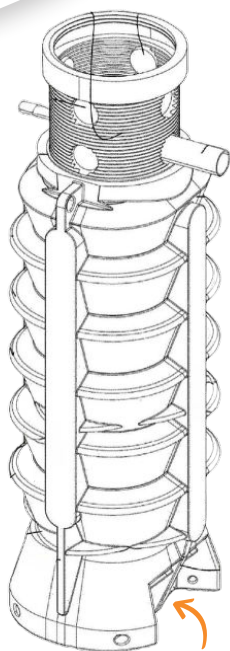

Forme brevetée du fond de la cuve

1- Petites bâchées :

Quand une cuve de relevage envoie des bâchées trop importantes dans une fosse toutes eaux ou une microstation, elle perturbe (secoue) les boues déposées qui se mettent en suspension et sont ainsi envoyées vers le préfiltre dans le cas des fosses, ou vers le clarificateur dans le cas des micro stations. Il est donc important de pouvoir envoyer des petits volumes (30 à 40 l par exemple).

Le **2nd avantage** d'une bâchée de petit volume est que les eaux n'ont pas le temps de fermenter et n'ont donc pas le temps de dégager de mauvaises odeurs.

2- Dans le cas de relevages qui envoient vers des réseaux collectifs d'eaux usées, et que l'habitation est en contrebas de la route, il est important d'avoir un volume de cuves qui permette de ménager le nombre de démarrage des pompes. Ce volume important est aussi très utile en cas de panne de la pompe et permet de gagner du temps avant l'intervention du SAV et les remontées dans les baignoires.

Le brevet innoclair permet donc de bénéficier de bâchées de petit volume et adaptées à certains usages ou de valoriser l'intégralité du volume de la cuve si besoin.

